




16408992



Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu

Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, krémová lesk	1	16408992
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, bílá lesk	1	16408999
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, bílá mat	1	16409909
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1, stříbrná mat	1	16408984
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, S.1/B.x, antracit mat	1	16409906

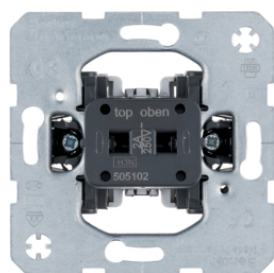

505102

Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505102
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	505601
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpinací kontakt	10	505201



16408989



Centrální díl s potiskem pro snímač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá lesk	10	16408989
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1, krémová lesk	10	16408982
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, bílá mat	10	16401909
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, antracit mat	10	16401606
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, S.1/B.x, stříbrná mat	10	16401404