


5101

Tlačítko/světelný signál E10


Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	5101
Tlačítko spínací / kontrolka E10	10	510110

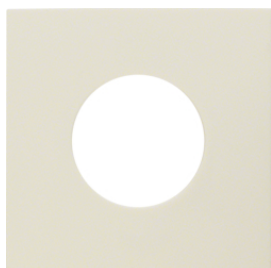

11248982

Centrální díl, pro tlačítko a kontrolku E10

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1, krémová lesk	10	11248982
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá lesk	10	11248989
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, bílá mat	10	11241909
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, antracit mat	10	11241606
Centrální díl pro tlačítko / kontrolku E10, S.1/B.x, stříbrná mat	10	11241404

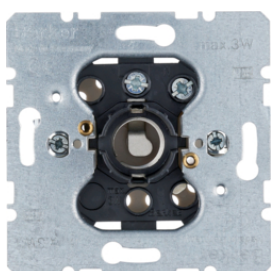

513102

Patice pro signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Patice pro kontrolku E14	10	513102



11988982

Centrální díl pro světelnou signálku E14

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1, krémová lesk	10	11988982
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá lesk	10	11988989
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, bílá mat	10	11981909
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, antracit mat	10	11981606
Centrální díl pro kontrolku E14, S.1/B.x, stříbrná mat	10	11981404