


450210



## Anténní zásuvka TV-R, koncová se 2 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic	10	<b>450210</b>

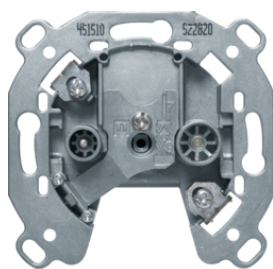

451510



## Anténní zásuvka TV-R, průchozí se 2 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	<b>451510</b>
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	<b>451515</b>
Anténní zásuvka TV-R, průchozí, serie 1930/glas/R.classic	10	<b>451520</b>



452210



## Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová se 3 zdičkami

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic	10	<b>452210</b>




12038982

## Centrální díl pro anténní zásuvky s 2/3 otvory

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1, krémová lesk	10	<b>12038982</b>
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá lesk	10	<b>12038989</b>
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, bílá mat	10	<b>12031909</b>
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, antracit mat	10	<b>12031606</b>
Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, S.1/B.x, stříbrná mat	10	<b>12031404</b>

**Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová se 4 zdírkami**

Popis	Balení	Obj. č.
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová	10	<b>459410</b>

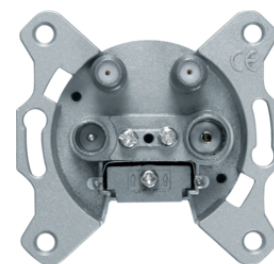

459410



**Centrální díl pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro)**


Popis	Balení	Obj. č.
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), krémová lesk	10	<b>148402</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), bílá lesk	10	<b>148409</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), bílá mat/sametová	10	<b>14841909</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), antracit mat	10	<b>14841606</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), stříbrná mat	10	<b>14841404</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Ankaro), nerez	10	<b>148404</b>



148402

**Centrální díl pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann)**

Popis	Balení	Obj. č.
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), krémová lesk	10	<b>148302</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá lesk	10	<b>148309</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), bílá mat/sametová	10	<b>14831909</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), antracit mat	10	<b>14831606</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat	10	<b>14831404</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), nerez	10	<b>148304</b>
Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), stříbrná mat	10	<b>14837003</b>

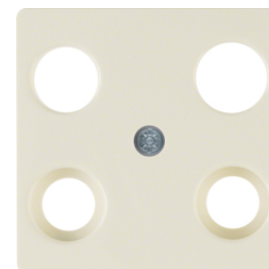

148302