




16417119



Reléový spínač s centrálním dílem pro hotelovou kartu


Popis	Balení	Obj. č.
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, bílá lesk	1	16417119
Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, K.1, antracit mat	1	16417116

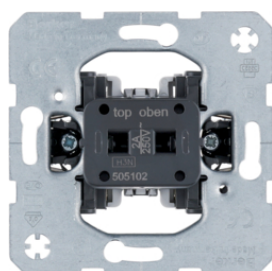

505102

Tlačítka pro hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505102
Tlačítko pro hotelovou kartu, přepínací kontakt	10	505601
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací kontakt	10	505103
Tlačítko pro hotelovou kartu, spínací a rozpínací kontakt	10	505201

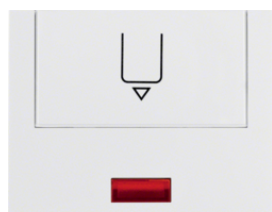

16417109



Centrální díl s potiskem, pro spínač hotelové karty

Popis	Balení	Obj. č.
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, bílá lesk	10	16417109
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.1, antracit mat	10	16417106
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, alu mat, lak.	10	16417103
Centrální díl s potiskem pro tlačítko pro hotelové karty, K.5, nerez mat, lak.	10	16417104